

持込修理

形名		VC-PZ9D										
★お客様	お名前	ふりがな										
	ご住所	〒□□□-□□□□										
★保証期間	電話	市外					市内			番号		呼
	本体	1年		★お買い上げ日 □□年□□月□□日から								
★販売店	住所・店名											
電話												

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平ビル） 電話（03）3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障および損傷。
- 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば寮、病院や理容院、美容院および業務用など）に使用された場合の故障および損傷。

(ト) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。

(チ) 車輛、船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部


〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平ビル）

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝クリーナー（家庭用） 取扱説明書

形名

VC-PZ9D

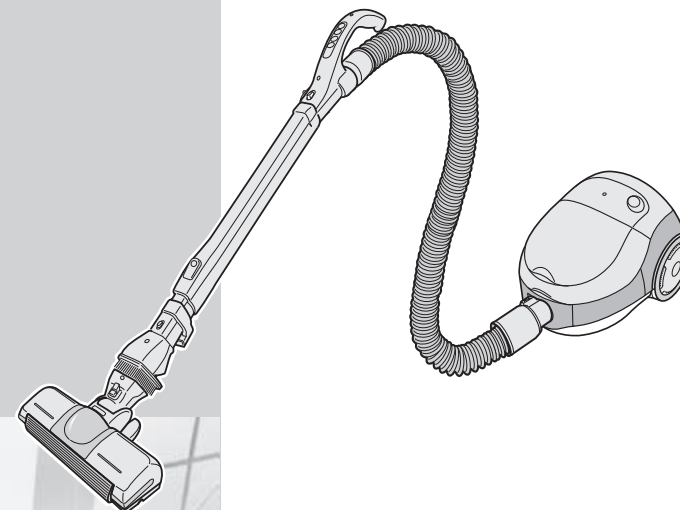

保証書付

保証書はこの取扱説明書の16ページについておりますので、お買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

もくじ

安全上のご注意・・・ 2～3

お願い・・・・・・・・・・・・・・ 4

各部のなまえ・・・・・・・・・・・・ 4～5

お掃除のしかた・・・・・・・・・・・・ 6～7

付属品の使いかた・・・・・・・・・・・・ 8～9

お掃除のコツ・・・・・・・・・・・・ 9

紙パックの交換・・・・・・・・・・・・ 10

お手入れする・・・・・・・・・・・・ 11～12

本体・床ブラシの回転部が止まったら・ 13

抗菌の効果・・・・・・・・・・・・ 13

仕様・・・・・・・・・・・・・・ 13

お困りのときは・・・・・・・・・・・・ 14

保証とアフターサービス・・・・・・ 15

保証書・・・・・・・・・・・・・・ 16

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠ 警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。

⚠ 注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

- * 1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

⚠ 警告

火災・感電・けが・やけどを防ぐために

- ⚠ **異常・故障時には直ちに使用を中止する**
 - スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 運転中ときどき止まる。
 - 運転中に異常な音がある。
 - 本体が変形したり異常に熱い。
 - ホースが破れている。
 - こげくさい“におい”がする。
- （発煙・発火・感電のおそれあり）
- すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う
⚠ ● 電源は交流100V 定格15A以上のコンセントを単独で使う

- 電源プラグとコンセントのほこりなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布でふき取る
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 紙パックの交換時やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- 感電・発熱による火災の原因。
- 感電・発熱による火災の原因。
- 感電・けがの原因。

- ⚠ ● 電源コード・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードは黄マーク以上引き出さない
- 電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、加工しない、重い物を載せない、はさみ込まない
- 電源コードを床ブラシの回転部に巻き込まない
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 感電・ショート・発火の原因。
- 電源コードの損傷による火災・感電の原因。
- 電源コードの損傷による火災・感電の原因。
- 感電・けがの原因。

- ⚠ ● 水まわりや風呂場での使用は絶対にしない
- 感電の原因。
- 本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ（回転部・お手入れカバーを除く）・ワンタッチどこでもブラシ（ブラシ毛部を除く）は絶対に水洗いしない
- 感電・故障の原因。

- ⚠ ● 灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない
- 火災の原因。

- ⚠ ● ふたが開いているときは、ふたを持って本体を持ち上げない
- 本体の変形・けがの原因。

図記号の説明

- ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
- は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
- △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

- ⚠ **床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近には触れない**
 - 手など、けが・やけどの原因。
 - 特に小さなお子さまにご注意ください。

- ⚠ **絶対に改造はしない**
また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 火災・感電・けがの原因。
- 修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

⚠ 注意

火災・感電・ショート・けが・破損を防ぐために

- ⚠ **電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う**
 - 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
 - 電源コードは、まっすぐ引き出す
 - クリーナーを使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
 - 電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行う
 - プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電・ショート・過熱による発火の原因。
 - 電源コードを上につけながら引き出すと本体の引き出し部とのこすれにより、電源コードが破損します。
 - けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。
 - 電源プラグがあたり、けがの原因。

- ⚠ **吸込口をふさいで長時間運転しない**
 - 過熱による本体の変形・発火の原因。
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使わない
- 爆発・火災の原因。
- 排気口をふさがない
- 火災の原因。
- 本体にあるホース差込口・ホース・伸縮延長管の接点にピンや金属類などを入れない
- 感電・破損の原因。
- 破れや傷のあるホースは使わない
- 感電の原因。
- 火気に近づけない
- 本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因。
- ホースを持って本体を持ち上げない
- 本体・ホースの破損、本体落下による床の傷つきの原因。
- 本体に乗らない
- 本体・ホースの破損・けがの原因。
- 特に小さなお子さまにご注意ください。

お掃除の前に

お願い

業務用に使わない、掃除以外に使わない

- このクリーナーは家庭用です。

次のものは吸わせない

- 異臭の発生・本体故障・紙パックの集じん性能低下の原因。
- ・水などの液体、湿ったゴミ。
- ・ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- ・多量の砂（ペット用砂、パウダー状の粉末など）、小石など目詰まりするもの。
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。

ホース・伸縮延長管の先端でお掃除しない

- 床の傷つき・故障の原因。

掃除の際は電源コードを十分に引き出す

- 電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、断線の原因。


本体を急激に引っ張らない








- 床・たたみ・壁・家具などへの傷つき防止のため、軽く本体を引っ張ってください。
- 杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床では、本体ハンドルを持ってお掃除することをおすすめします。

床ブラシについて

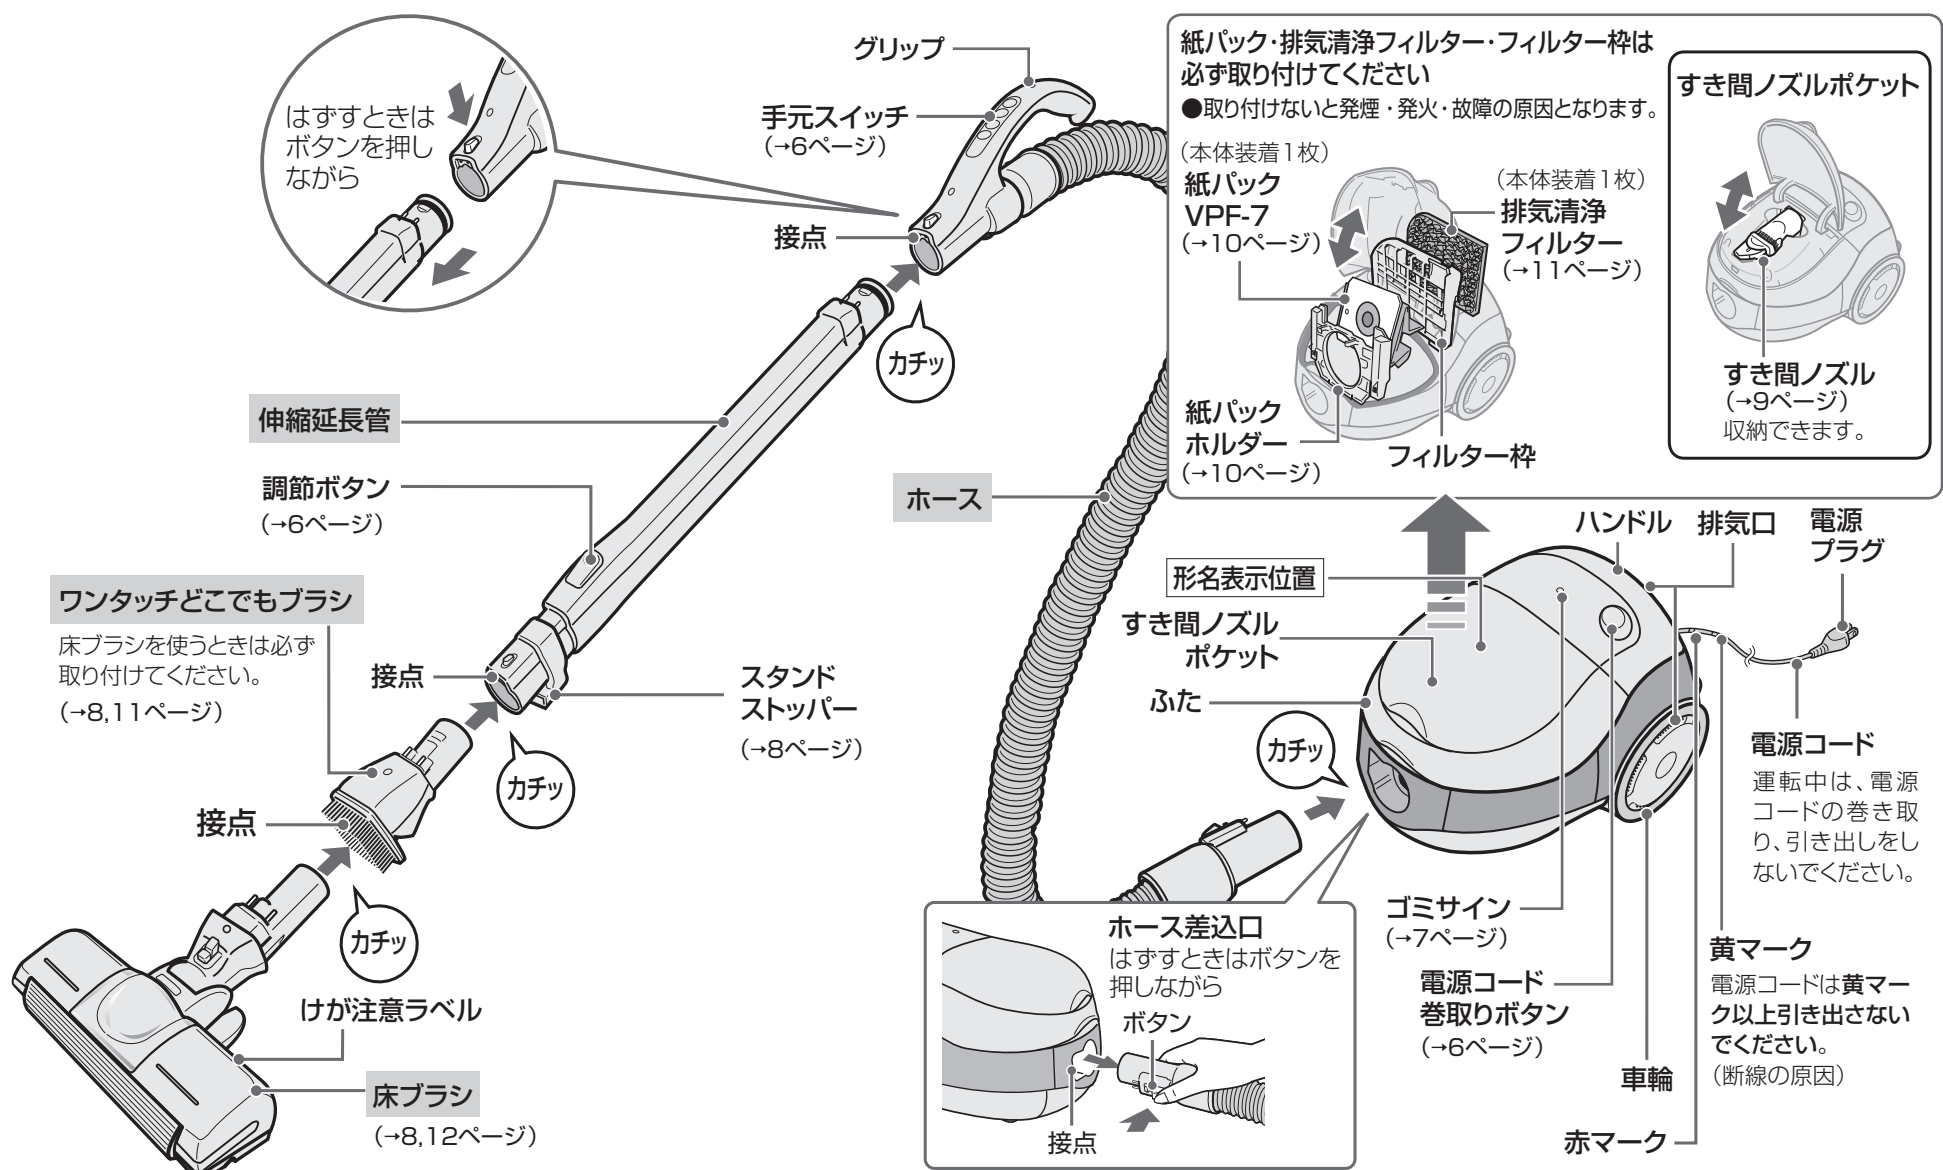- 力を入れずに片手で軽くすべらせる
床に押し付けると、床・たたみが傷つき、壁・家具などに強く当てると色がつきます。
杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床や、床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床にこすり傷がつくことがあります。
- 伸縮延長管には手をそえない
伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。
- 床ブラシ裏面の車輪、ブラシ起毛布が摩耗しているときは使わない
床・たたみ・じゅうたんを傷つけることがあります。
お掃除の前に点検してください。
- 砂ゴミ上で使った後は、裏面の車輪・ブラシ起毛布についた砂ゴミを取り除く
床を傷つけることがあります。

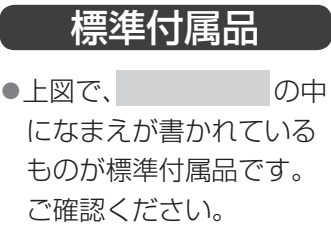各部のなまえ



標準付属品	応用	付属品	別売品
●上図で、  の中になまえが書かれているものが標準付属品です。ご確認ください。	すき間ノズル (ブラシ付) (1個)  ●9ページを参照して取り付けてください。	別売品用 アタッチメント (1個)  ●別売品をお使いの際に伸縮延長管またはホースに差し込んでお使いください。	フリーアングルブラシ付 3段伸縮すき間ノズル VJ-N2  丸ブラシ (馬毛製) VJ-M2U  ふとん用ブラシ VJ-B4  シール弁付東芝製 純正 紙パック VPF-7 VPF-5 VPF-6  ●別売品はお近くの東芝商品販売店で買い求めください。

お掃除の前に

付属品の使いかた



警告




床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近には触れない
・手など、けが・やけどの原因。
・特に小さなお子さまにご注意ください。

床ブラシ（回転部）

自動停止装置がついています。床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かすと、安全のため回転部が止まります。

- 床ブラシは床面にゆっくりと下ろして使います。落とすように使うと、自動停止装置が動き、回転部の回転が止まる場合があります。
- じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まる場合があります。（ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の密度の高いもの）このようなときは②を押して、運転を止め、再び③を押してください。
- 床ブラシを振ると、「カラン」と音がしますが、故障ではありません。（自動停止装置の作動音）

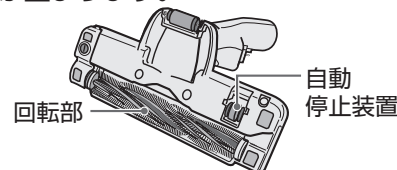

お願い



- 表面が硬く、凹凸のあるコンクリート床などで使わないでください。床ブラシ裏面の車輪・ブラシ起毛布が摩耗して、床・たたみ・じゅうたんに傷をつけることがあります。
- お掃除前に、車輪・床ブラシ起毛布が摩耗していないか、点検してください。摩耗しているときは床ブラシを使わないで、お買い上げの販売店を通じて新しいもの（有料）と交換してください。

ワンタッチどこでもブラシ

- ① ②を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ② 伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上を引き上げてはずす
- ③ 手元スイッチを押して使う


お知らせ

- ボタンを押して手ではずすこともできます。
- ホース先端に差し込んででも使えます。

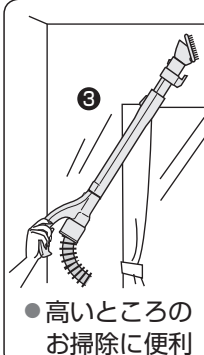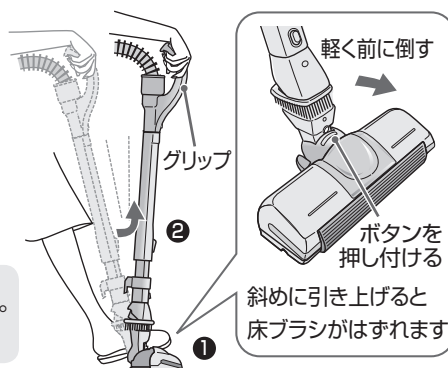

お願い

- 運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- 無理に伸縮延長管を前に倒さないでください。（故障の原因）
- 伸縮延長管を前に倒しすぎて右図のように約垂直状態になると床ブラシでのお掃除はできません。ワンタッチどこでもブラシをお使いになるとき以外は、伸縮延長管を無理に前に倒さずお掃除してください。
- 床に強く押し付けしないでください。傷をつけることがあります。

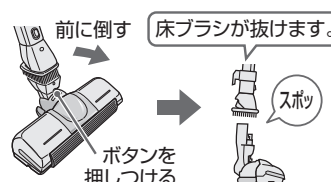


本体の収納のしかた（スタンド収納）

- ① 調節ボタンを押しながら、伸縮延長管を縮める
- ② 伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻き付ける
- ③ 床ブラシをすべらせながら本体側に引く
- ④ スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

お願い

- 収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- 標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外（別売品など）で収納状態にすると、スタンドストッパーがはずれることがあります。

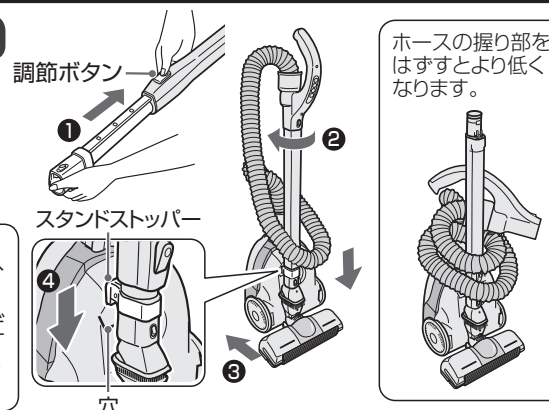


すき間ノズル（ブラシ）

通常は、②（強）を2回押し、「弱」で使う

※強い吸込力で掃除するときは、②（強）を1回押し、「強」でお使いください。

すき間ノズルとして使う

ブラシを収納して使います。

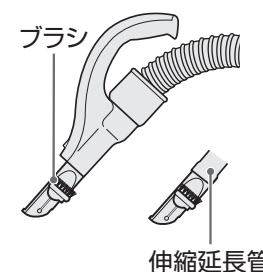


ブラシ収納方法

① ブラシを回転させ、吸口から取りはずす




② ブラシをスライドさせ、収納する



お願い


- 床などに使わないでください。傷をつけることがあります。
- 20分以上続けて使わないでください。モーターに負担がかかります。

すき間ノズル

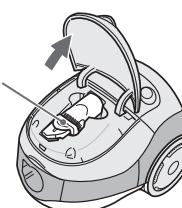

すき間ブラシとして使う

ブラシを吸口側にスライドして使います。

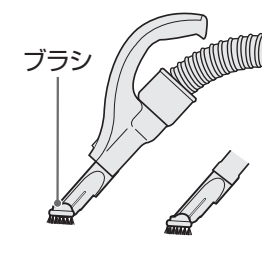

ブラシ取り付け方法

① ブラシを吸口にスライドさせる



② ブラシを回転させ、吸口に差し込む

※ブラシがはずれたときは、イラストのようにはめてください。

お知らせ

- 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。
- 「強」で使うと、保護装置がはたらくことがあります。また、急激にホースが縮むことがあります。

お掃除のコツ

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。ホース・伸縮延長管・床ブラシの風路に詰まる場合があります。


じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込力が強く操作が重いときは「弱」で使う
新しいじゅうたんは、紙パックが遊び毛でいっぱいになりますが、使っている内に遊び毛は徐々に少なくなります。



低いところのお掃除

手元を下げる
より奥までお掃除するときは手元をひねる

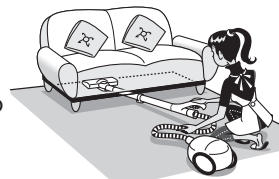


壁際や狭いところのお掃除

手元をひねり床ブラシの向きを変える



たたみ、床のお掃除

たたみ目、板目にそって片手で軽くすべらせる（傷つき防止）

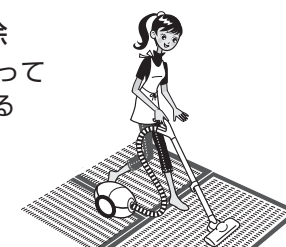

お願い

- 狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などに当たらないように注意してください。

お掃除のしかた


紙パックの交換

定期的に（月に1回程度）紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたときは交換してください。ゴミサインの点灯または点滅を目安にしてください。


交換方法 紙パックの交換の前には、**切**を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

紙パックの取り出し

1 ホースをはずす

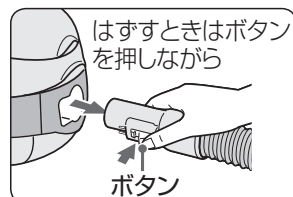

2 本体を押さえながらふたを開ける

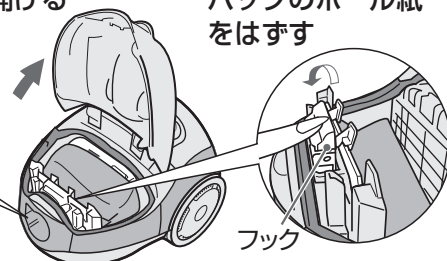

3 フックを引いて紙パックのボール紙をはずす


4 紙パックのボール紙をつまんで取り出す（紙パックは捨てる）



紙パックの取り付け


1 新しい紙パックのボール紙を、紙パックホルダーの挿入溝に確実に差し込む

●ボール紙を折ったり曲げたりしないでください。（ふたが閉まらなかったり、ゴミもれの原因）

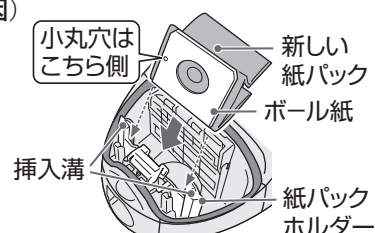


2 ボール紙の上部を前方に押し付けてしっかりフックに引っかける

●フックに無理な力を加えないでください。（はずれる原因）

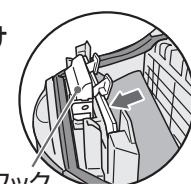

3 紙パックを本体内部全体に広げ、ふたを閉める


●紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていないときはふたが閉まりません。

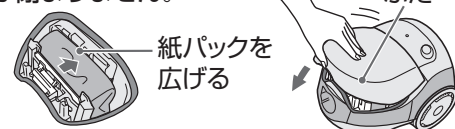


紙パックホルダーがはずれたとき

1 フックを引きながら、紙パックホルダーを挿入する

●左右の壁よりフック側に紙パックホルダーが入っていることを確認する。

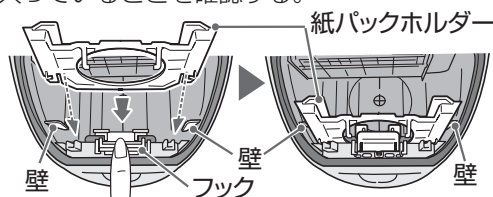

2 フックから手をはなし、紙パックホルダーのツメをフック下の凹部に引っかける

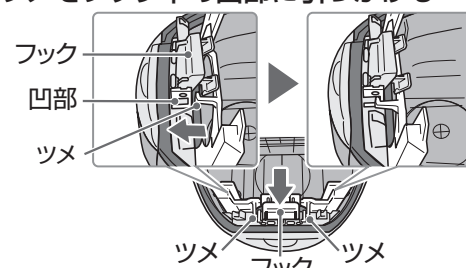

紙パックは、必ず次のものをお使いください。「シール付付東芝製純正紙パック」VPF-7

- VPF-5 または VPF-6 もお使いになれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。
- お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店で、ご指定の上お買い求めください。
- 紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の紙パックをお使いになると、クリーナーの性能・品質は保証できません。（本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられないことや、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火の原因）

お願い

- 使用済み紙パックを繰り返し使うことはおやめください。（紙パックが破れ、故障の原因）

お手入れする



警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ（回転部・お手入れカバーを除く）・ワンタッチどこでもブラシ（ブラシ毛部を除く）は絶対に水洗いしない
・感電・故障の原因。

■お手入れの際には**切**を押して運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください

■性能・品質を保つために、次のことは守ってください

- お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などを使わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。（ヒビ割れ・変色・色落ちの原因）
- 毛の硬いブラシで洗わないでください（傷つきの原因）
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾かさなでください。（ヒビ割れ、変形の原因）
- ぬれたままで使わないでください。乾燥時間の目安は日陰の風通しの良い場所で約1日（24時間）です。（故障の原因）


本体・付属品

…汚れが気になるとき


水または食器洗い用中性洗剤をふくませた布でふく

排気清浄フィルター …紙パックを交換してもすぐにゴミサインが点滅するとき

1 フィルター枠を取り出し、排気清浄フィルターをはずす

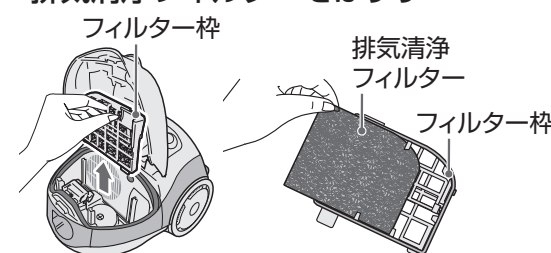


2 押し洗いをし、陰干しして十分乾かす

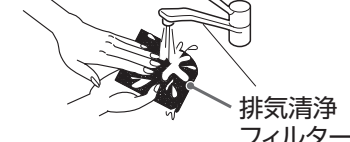

- ぬれたままで使わないでください。（吸込力の低下・においの発生・故障の原因）

3 排気清浄フィルターをフィルター枠にはめ、本体に取り付ける

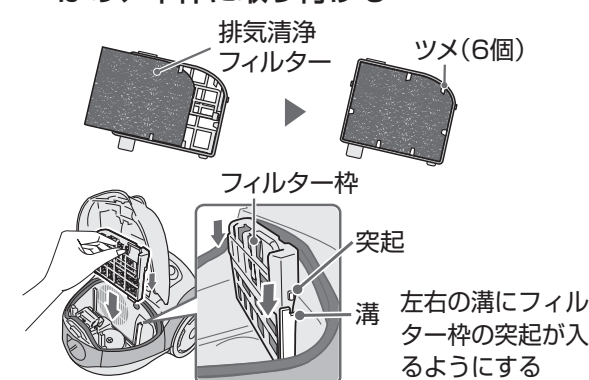


お知らせ

- フィルターが破れたり、古くなったときは、交換してください。
- 新しいフィルターはお買い上げの販売店を通じてお取り寄せください。（有料）


ワンタッチどこでもブラシ

…汚れが気になるとき ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。

1 接続管を持ち、ブラシ毛部を前方へ軽くひねりながらはずし、水で洗い十分に乾燥させる

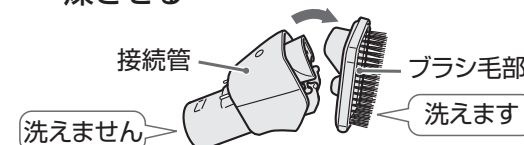

2 ブラシ毛部の突起部がある方を上にして、接続管にかけてカチッと音がするまではめ込む

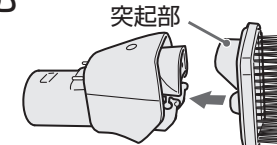

お願い

- 接続管は、水洗いしないでください。


お手入れする (つづき)

- 床ブラシ** …週に 1・2 度点検を！
- お掃除の後に点検し、回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、汚れが気になるときは、お手入れしてください。回転部にゴミがからむと、回転部が回らなくなります。
 - 車輪にゴミがたまったらそのまま使うと車輪が回らず、床・たたみを傷つけることがあります。

1 裏返してお手入れカバーをはずす

① 溝にコインなどを入れ、「ひらく」の位置に合わせる

② お手入れカバーの後ろ側を持ち上げ、前方向に引き抜く

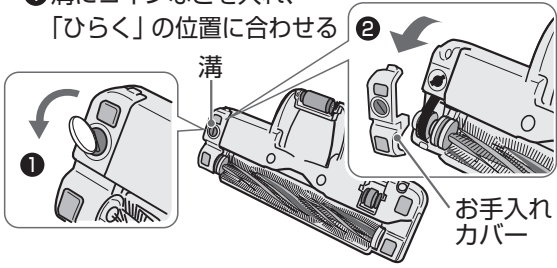


2 回転部をはずし、ゴミを取り除く

① 回転部を持ち上げる
② ベルトをはずす
③ 矢印の方向へ抜く


④ 回転部にからんだ糸くず・ペット毛などは、はさみで切り取り除く

⑤ 車輪・自動停止装置のまわりからみついたゴミは、ピンセットで取り除く

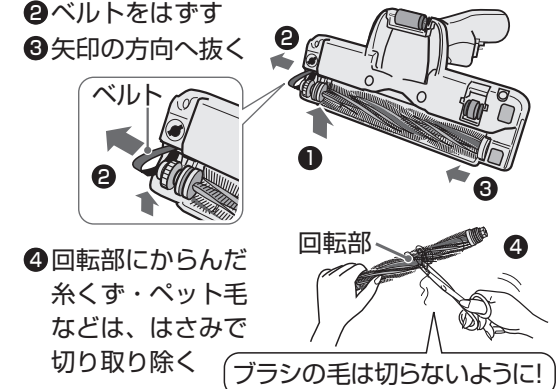

お願い

- 床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、ゴミサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取り除いてください。

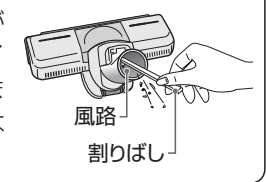

3 回転部・お手入れカバーを水で洗い、十分乾いたことを確認し取り付ける

① 回転部に穴に差し込む
●左右逆には差し込めません。

② ギアにベルトをかけ、回転部を取り付ける

③ お手入れカバーの凹部をツメにかけ、凸部を矢印の方向に倒す
●取り付けるときは、無理に力を加えないでください。

④ 溝にコインなどを入れ、「しめる」の位置に合わせる




お願い

- 回転部・お手入れカバー以外は水洗いしないでください。(故障の原因)
- 回転部の軸受部には注油しないでください。(回転不良の原因)

●車輪・ブラシ起毛布の摩耗の点検を！

摩耗していると、床・たたみ・じゅうたんを傷つけることがあります。摩耗しているときは、床ブラシを使わないでください。

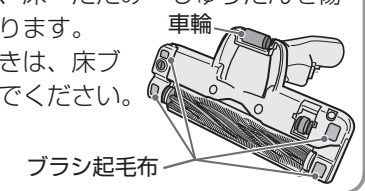

本体・床ブラシの回転部が止まったら

モーターの過熱を防ぐため、本体内部・床ブラシ内部には運転を止める保護装置がついています。次のようなときは、保護装置がはたらきます。お手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき	直しかた
<ul style="list-style-type: none">●紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けた●砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。●ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰まったまま運転し続けた●すき間ノズルを使い、運転し続けた●夏期など室温が 35℃を超えるとき●吸込口や排気口をふさいで運転し続けた●ゴミサインが点滅したまま使った●シール弁付東芝製純正紙パック以外を使った	<p>1 手元スイッチの ⑦ を押し、電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>2 紙パックを交換するか、またはホース・伸縮延長管・床ブラシなどに詰まったゴミや排気口などをふさいでいる物を取り除く</p> <p>3 涼しい場所におく</p> <p>約 1 時間後、保護装置が解除され、再び使えます。</p>
床ブラシの保護装置がはたらくとき	直しかた
<ul style="list-style-type: none">●回転部（ブラシ）を回転させ、そのまま放置したり、床に強く押しつけた●回転部（ブラシ）に異物を巻き込んだ●ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんで使った	<p>1 手元スイッチの ⑦ を押し、電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>2 床ブラシに巻き込んだ異物を取り除く</p> <p>約 10 分後、保護装置が解除され、再び使えます。</p>

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財) 日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
フラボノイドフィルター*	(財) 日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布
高性能トリプルパックフィルター (VPF-7)	(財) 日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	パックフィルター内装紙

※ その他の効果

抗ウイルスについて：試験機関 / (財) 日本食品分析センター、試験方法 / ウイルスに対する効力試験、試験結果 / 99%以上

抗ダニ・スギ花粉について：試験機関 / 東京農工大学、試験方法 / ウェスタンブロット法、試験結果 / 99%以上(ダニ) 97%以上(スギ花粉)


仕様


電源	消費電力	外形寸法			質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの長さ
		長さ	幅	高さ					
100V 50-60Hz 共用	1000W～ 約 160W	300 mm	255 mm	218 mm	5.3kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	610W～ 約 50W	67dB～ 約 60dB	1.5L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 610W、運転音 67dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

お困りのときは

**警告**



絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
・火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

- ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ
運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	6
	●ホースが本体に差し込まれていますか。 →ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。	5
使用中に止まる	●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていますか。	10
	●紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まっていますか。(本体の保護装置がはたらいています)	13
	●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置が働いています)	13
運転音が変わる	●ゴミサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。(異常ではありません)	7
	●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていますか。	10
ゴミサインが点滅しない	●綿ゴミなどの通気性の良いゴミで紙パックがいっぱいになっていませんか。	7
吸込力が弱い	●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていますか。 →ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。	4～5
	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。	10
ゴミサインが点滅している	●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていますか。	10
	●排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。	11
床ブラシ回転部が回転しない	●自動停止装置が働いていませんか。 →床ブラシを一度持ち上げた後、ゆっくり下ろしてください。	8
	●ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。	12
	●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いていませんか。	12
	●回転部のギアからベルトがはずれていませんか。	12
	●自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	12
電源コードが巻き取れない	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。 →1～2m 引き出して、再度巻き取ってください。	6
	●電源コードがからんでいませんか。 →電源コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」動作を2～3 回繰り返してください。	6
ホースが縮む	●床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。	12
	●ホース、伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていますか。	4～5
ふたが閉まらない	●紙パックが正しくセットされていますか。	10

上の処置をしても異常のある場合は、15 ページの保証とアフターサービスをご参照ください。
ご自分での修理は絶対におやめください。(火災・感電・けがの原因)

- 次の場合は異常ではありません。
 - ・本体及び電源コード、排気風が熱く感じられる。(モーターの熱のため)
 - ・ゴミがたまってくると、モーターの回転数が増え音が大きくなる。
 - ・電源プラグを差し込むとき、火花が散ることがある。

保証とアフターサービス

必ずお読みください


修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

 0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 022-774-5402 (通話料：有料)

FAX 022-224-6801 (通話料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (一 体)

- 保証書は、この取扱説明書の 16 ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は **お買い上げの日から 1 年間です。**(ただし、紙パックは除く) 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

- 14 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは


保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

持込修理

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		



愛情点検

このような症状はありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい“におい”がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。